

Prendre les mesures d'une fenetre

Pour prendre les mesures d'une fenetre, il faut tout d'abord tenir compte du type de pose, puis relever avec precision et sans erreur les mesures du tableau.

Lexique :

Le tableau est l'espace libre prevu pour recevoir une fenetre, il est compose de :

- un linteau (le mur le plus haut)
- un appui (le mur le plus bas)
- deux murs verticaux (à droite et à gauche du tableau)



Le bâti de la fenetre (appelé aussi dormant ou cadre) correspond à l'encadrement. Il sera fixé dans la maçonnerie, donc solidaire du mur. Le bâti est la partie immobile de la fenetre.

Une fenetre possède un ou deux battants. Les battants sont les parties ouvrantes et mobiles de la fenetre.

Effectuer les mesures :

Relevez les mesures toujours en 3 points différents (hauteur, milieu et bas), et annoncez-les en millimètres.

Retenez le relevé le plus faible des 3 pour ne pas acheter une fenetre avec des cotes plus grandes que le tableau.


Exemple : Vous avez relevé en largeur les 3 mesures suivantes :

- en hauteur : 1 201 mm
- au milieu : 1 190 mm
- en bas : 1 195 mm

Vous garderez la mesure la plus faible, c'est à dire 1 190 mm.

Ajoutez à ces valeurs quelques centimètres supplémentaires pour l'installation.


Prendre les mesures d'une fenêtre sans bâti :

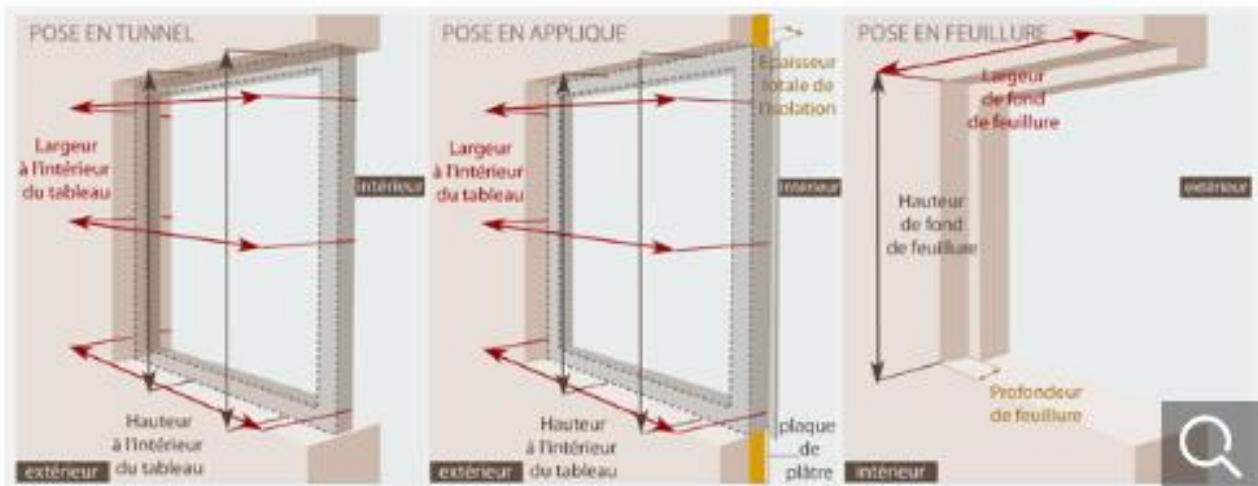


- Soit il s'agit de poser en neuf une nouvelle fenêtre, aucun bâti n'existe encore.
- Soit il s'agit de remplacer en rénovation une fenêtre ancienne, en changeant l'ancien bâti.

Cas d'une pose en tunnel :

La pose en tunnel d'une fenêtre se fait dans l'épaisseur du mur.

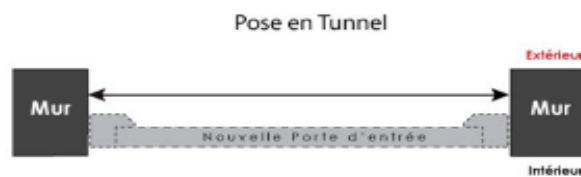


- Hauteur : prenez la mesure en hauteur à l'intérieur du tableau
- Largeur : prenez la mesure à l'intérieur du tableau

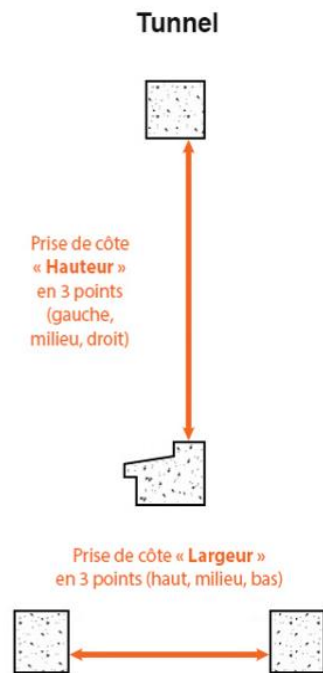

Cas d'une pose en applique :

Pour la pose en applique (ou doublage), la fenêtre est fixée par des équerres, à l'intérieur de l'habitation, dans le mur maçonné. Des fourrures ou tapées d'isolation, sont posées entre la fenêtre et l'extérieur.

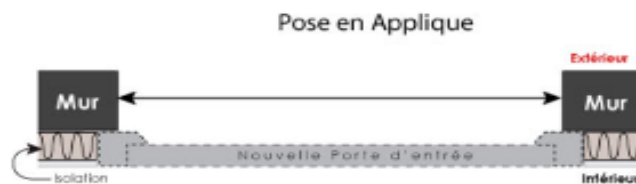


- Hauteur : prenez la mesure en hauteur à l'intérieur du tableau
- Largeur :
 - Prenez la mesure à l'intérieur du tableau plus 3 cm de chaque côté.
 - Relevez l'épaisseur totale de l'isolation, du mur maçonné jusqu'à la plaque de plâtre, afin de prévoir la taille des fourrures à poser dans l'épaisseur du mur.

Cas d'une pose en feuillure :

Dans une pose en feuillure, la fenêtre repose dans la feuillure de la maçonnerie, c'est à dire l'angle rentrant prévu dans la maçonnerie pour encastrer le cadre dormant de la fenêtre.




- Hauteur :
 - Prenez la mesure en hauteur à l'intérieur du tableau
 - Prenez la mesure de la largeur de fond de feuillure, elle matérialise le décrochement existant entre la feuillure et le tableau
- Largeur :
 - Prenez la mesure à l'intérieur du tableau
 - Prenez la mesure de la largeur de fond de feuillure, elle matérialise le décrochement existant entre la feuillure et le tableau
- Profondeur de feuillure : relevez la profondeur de feuillure.

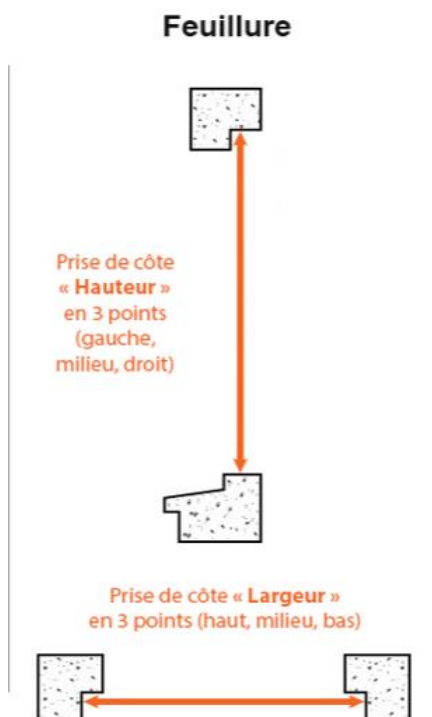

Prendre les mesures d'une porte


Introduction :

La pose en tunnel est le fait d'installer votre porte d'entrée dans l'épaisseur du mur. Afin de réaliser la pose en tunnel, il faudra en amont retirer l'ancien bâti. Les côtes exprimées représentent la dimension hors-tout de la menuiserie.

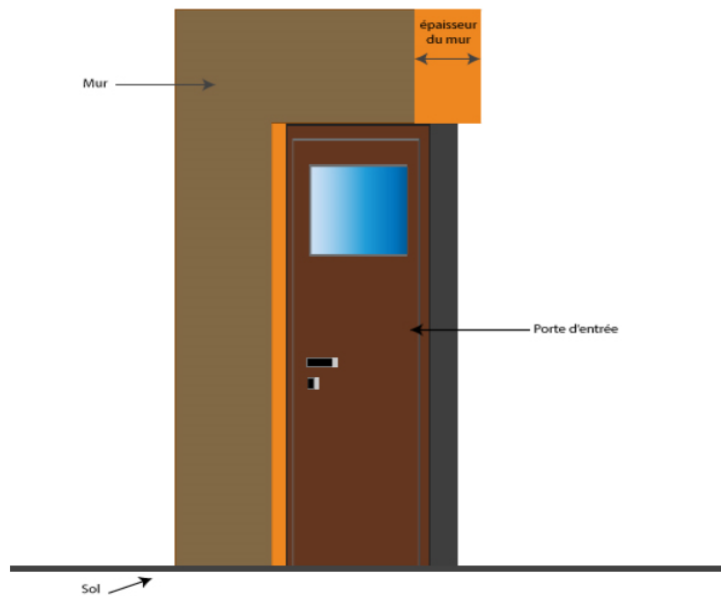


Etape 1 : Prise de cote de la hauteur :


Il faut mesurer en 3 points votre hauteur tableau de l'ouverture.

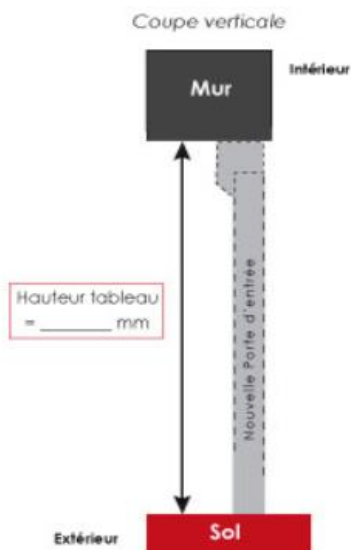

Etape 2 : Prise de la largeur :

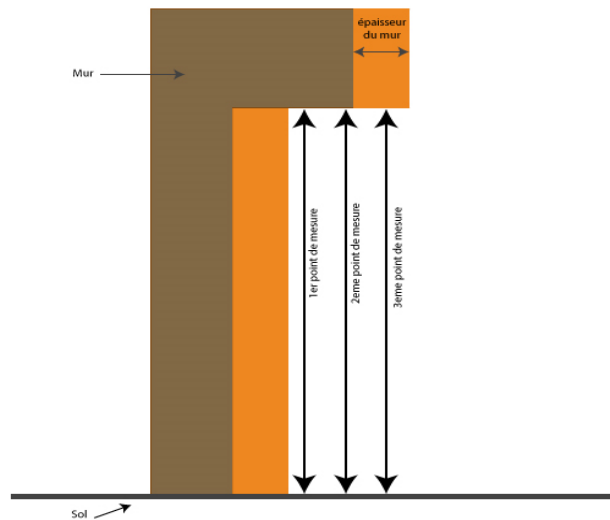

Il faut mesurer en 3 points votre largeur tableau de l'ouverture.

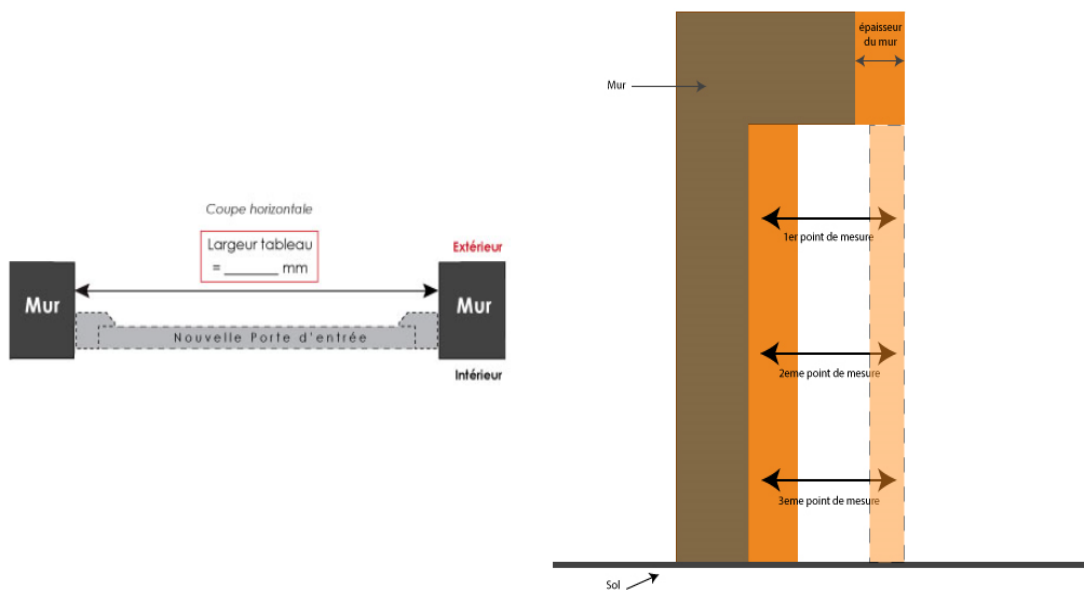

Porte d'entrée en pose en applique :


Lexique à utiliser :

- Hauteur tableau = hauteur entre les deux murs = hauteur du sol et de la découpe de maçonnerie
- Largeur tableau = Largeur entre les deux murs

Introduction :

La pose en applique est le fait d'installer votre porte d'entrée sur un mur avec une isolation intérieure syite à la dépose de l'ancien Bâti.


Nous retrouvons ce type de pose dans le cas d'une pose dite « en neuf »

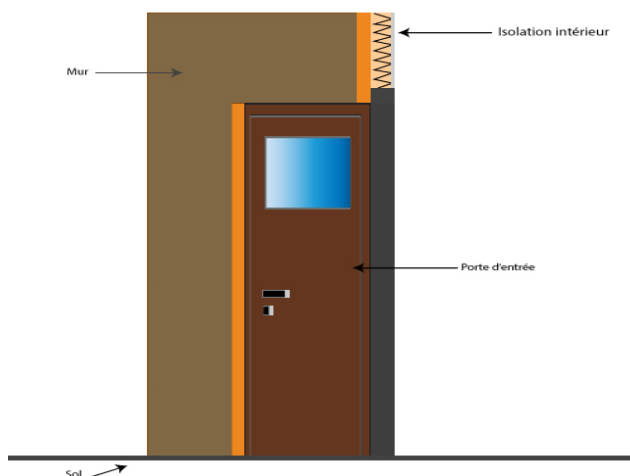


Etape 1 : Prise de la hauteur :

Il faut mesurer en 3 points votre hauteur tableau de l'ouverture.

La porte d'entrée doit être plus grande que le tableau pour pouvoir l'installer en applique sur le mur.

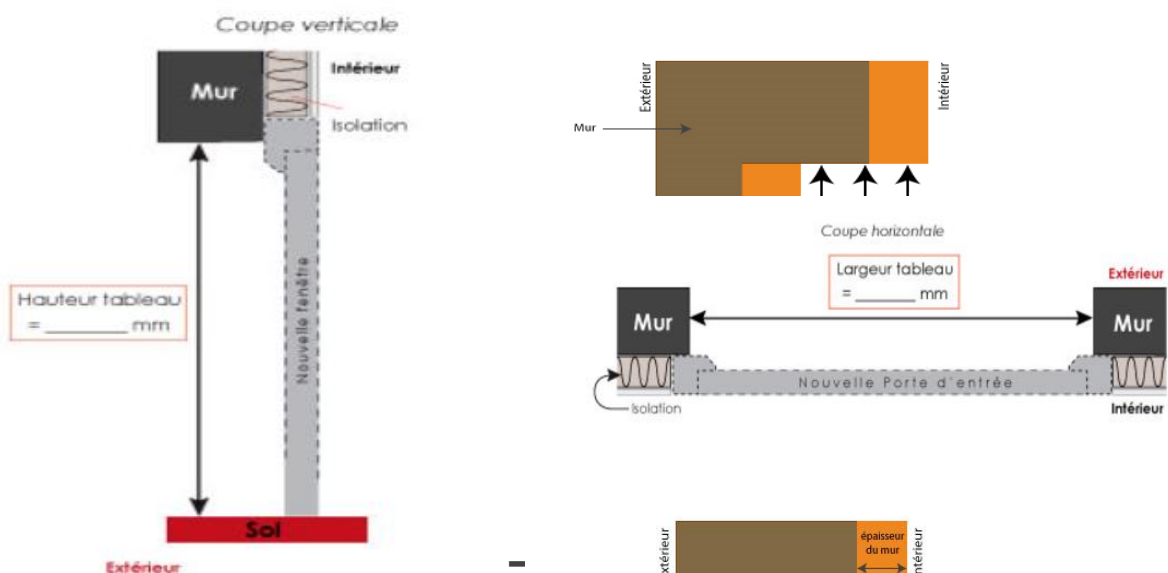

Etape 2 : Prise de cote de la largeur :

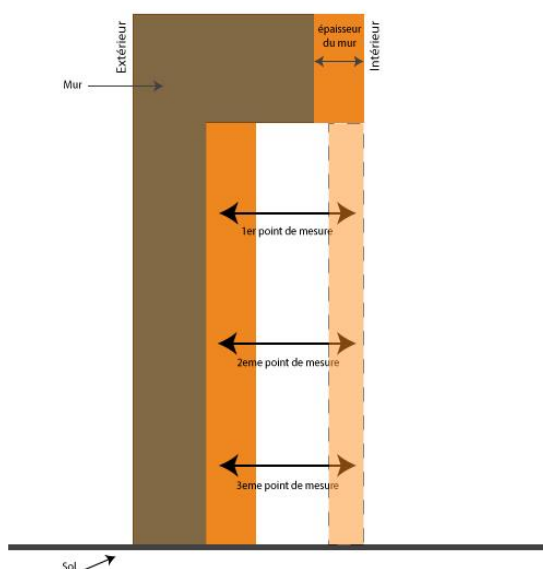

La porte d'entrée doit être plus grande que le tableau pour pouvoir l'installer en applique

s
u
r

l
e

m
u